

# DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MORARO – LOC. GESIMIS 5

## **ALLEGATO F1**

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prescrive, per tutti i settori di attività pubblici e privati, l'adozione di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e prevede l'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro. Al fine di rendere edotto il Vostro personale, di seguito vengono riportate le principali norme comportamentali per accedere e transitare in sicurezza all'interno dell'impianto di compostaggio di Moraro – Loc. Gesimis 5 di proprietà di Isontina Ambiente S.r.l.

### **ACCESSO**

L'accesso all'impianto è consentito, previa comunicazione ed autorizzazione preventiva rilasciata da Isontina Ambiente S.r.l., esclusivamente negli orari di lavoro di seguito indicati:

- dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 15:30;
- il sabato dalle 08:00 alle 12:00.

All'interno del sito si fa obbligo di osservare la segnaletica presente ed i percorsi indicati, mantenendo alla guida dei mezzi una velocità limitata (non superiore a 15 Km/h) ed attuare, in prossimità delle aree di carico / scarico, le indicazioni fornite dal personale addetto alla conduzione dell'impianto.

Gli autisti dei mezzi che accedono all'impianto per conferire i rifiuti devono posizionarsi sulla pesa, effettuare la prima pesatura; dopo avere effettuato le operazioni previste nelle aree dedicate, provvederanno a pesare nuovamente il mezzo e ritirare, se prevista, la documentazione di competenza.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente a ditte e a terzi preventivamente autorizzati.

### **COMPORAMENTI DA ADOTTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO**

All'interno dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- l'accesso deve avvenire con la massima cautela e secondo le indicazioni fornite dalla segnaletica verticale e orizzontale;
- la circolazione dei mezzi all'interno del sito deve avvenire esclusivamente secondo le indicazioni fornite dalla segnaletica (senso unico);
- durante l'attesa del proprio turno di carico / scarico è vietato al personale viaggiante scendere e allontanarsi dal proprio automezzo;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro presente presso l'impianto di compostaggio, salvo espressa autorizzazione del personale addetto di Isontina Ambiente S.r.l.;
- prestare la massima attenzione alle macchine operatrici in movimento nell'area di scarico dei rifiuti, in particolare presso la zona in cui opera la pala gommata (area di raccolta e triturazione ramaglie). **È obbligatorio rispettare il divieto di avvicinarsi alle macchine in azione (distanza di sicurezza minima di 20 mt);**

- è vietato fumare, utilizzare fiamme libere e/o introdurre sostanze infiammabili in tutta l'area dell'impianto;
- sono vietate operazioni di cernita tra i materiali presenti nonché raccogliere oggetti di qualsiasi genere presso le aree dell'impianto;
- durante la permanenza all'interno del sito, è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza indicate dalla segnaletica di sicurezza;
- l'accesso alle varie aree dell'impianto deve avvenire solamente previa autorizzazione del personale addetto alla conduzione dell'impianto;
- il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dal punto in cui ha effettuato le operazioni, di controllare che non vi siano rifiuti o residui degli stessi che fuoriescano dall'automezzo: eventuali attività di pulizia dovranno essere condotte in prossimità della zona di carico / scarico. L'autista è responsabile di eventuali spargimenti di rifiuti e provvederà alle operazioni di ripristino e bonifica;
- E' vietato il transito con portelloni aperti o con attrezzature ribaltabili o telescopiche (es. bracci di gru, ragni, ecc.) degli automezzi non completamente chiuse;
- È vietato sostare con gli automezzi dinanzi alle uscite di sicurezza dei vari locali dell'impianto;

### **CONFORMITA' DEI RIFIUTI CONFERITI**

Nel caso di rifiuti accompagnati da formulario di identificazione, Isontina Ambiente S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la conformità dei rifiuti conferiti con quelli dichiarati nel formulario stesso.

### **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire esclusivamente con automezzi idonei e autorizzati ai sensi del D.Lgs n.152/2006 ed eventuali ulteriori disposizioni integrative.

Se richiesto, all'accettazione dell'impianto, i conferitori dovranno produrre i documenti autorizzativi attestanti la proprietà del mezzo, comprensivi delle iscrizioni all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti, quando richiesto dagli obblighi di legge, dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione o da altro documento equivalente (es. bolletta). In tal caso, qualora il formulario fosse incompleto o non conforme, il carico potrà essere rifiutato e respinto.

### **ASPORTO DEL PERCOLATO**

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto del percolato dovranno presentarsi al personale preposto alla conduzione dell'impianto muniti di regolare iscrizione all'albo dei trasportatori. Al fine di procedere alle attività di recupero per il successivo smaltimento del percolato, la ditta incaricata dovrà attuare le disposizioni previste dalla normativa vigente all'atto dello scarico. Rilevata la tara dell'automezzo, lo stesso verrà avviato presso la zona adibita alla raccolta del percolato e si provvederà alle operazioni di prelievo e di successiva pesatura.

Si precisa che le operazioni di sgancio delle tubature di prelievo dalla fossa di captazione del percolato dovranno essere effettuate dall'operatore della ditta incaricata adottando idonee misure di sicurezza e sotto la supervisione del personale di Isontina Ambiente S.r.l.

### **CONFERIMENTO FRAZIONE VERDE (RAMAGLIE)**

Lo scarico dai cassoni dei mezzi della frazione verde deve avvenire esclusivamente all'interno della zona dedicata (piazzola esterna cementata). Durante la fase di scarico l'operatore alla guida del mezzo dovrà prestare la massima attenzione in quanto, nell'area, può sussistere la presenza contemporanea di uomini e mezzi. Dovranno essere mantenute adeguate distanze di sicurezza dalle macchine e le operazioni dovranno avvenire con ponderazione e massima cautela. Si precisa che le operazioni di scarico dovranno essere effettuate secondo modalità impartite dagli addetti alla gestione dell'impianto.

### **RITIRO DEL COMPOST DI QUALITÀ**

Il ritiro del compost presso l'impianto è consentito solo previa definizione di specifici accordi con Isontina Ambiente S.r.l. ed esclusivamente nei seguenti orari: **dal martedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 12:00.**

Il ritiro del compost di qualità avviene mediante posizionamento dei mezzi dotati di cassone all'interno o in prossimità dell'area dedicata (piazzola esterna cementata provvista di copertura). Durante la fase di manovra l'operatore alla guida del mezzo dovrà prestare la massima attenzione in quanto, nell'area, può sussistere la presenza contemporanea di uomini e mezzi. Dovranno essere mantenute adeguate distanze di sicurezza dalle macchine, strutture e parti fisse. Le operazioni dovranno avvenire con ponderazione e massima cautela. Il caricamento del compost all'interno del cassone avverrà mediante mezzi speciali utilizzati dal personale addetto alla conduzione dell'impianto di compostaggio. Durante tali attività l'autista del mezzo dovrà permanere all'interno della cabina di guida o, in ogni caso, a debita distanza dai mezzi operativi o condizioni di pericolo che potrebbero compromettere la propria incolumità. L'automezzo dovrà essere collocato in conformità alle indicazioni fornite dal personale di Isontina Ambiente S.r.l..

### **RIFIUTO NON CONFORME**

Nel caso in cui il personale di Isontina Ambiente S.r.l. riscontrasse, durante le operazioni di scarico, la presenza di rifiuti non conformi alle tipologie conferibili presso l'impianto, provvederà a comunicare alla ditta coinvolta di provvedere all'allontanamento del carico.

### **SICUREZZA**

Elenchiamo di seguito i rischi connessi all'ambiente di lavoro, precisando che al personale esterno è proibito accedere nelle varie aree dell'impianto non soggette alle attività di competenza:

- incidente stradale / investimenti / collisioni contro parti fisse;
- scivolamenti, inciampi, cadute dall'alto o da dislivelli;
- rischi meccanici / contusioni / proiezioni di parti;
- caduta oggetti dall'alto;
- ribaltamento dell'automezzo;
- rischio biologico (potenziali contatti con rifiuti e percolato);
- incendio.

### **Misure di prevenzione e protezione**

- il personale esterno è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in dotazione, rispettare le disposizioni impartite dal personale di Isontina Ambiente S.r.l., e le indicazioni della segnaletica fissa verticale ed orizzontale (sia essa permanente o provvisoria);
- i mezzi operativi pesanti devono essere dotati di avvisatore acustico di retromarcia;
- **all'interno delle aree dell'impianto di compostaggio è obbligatorio l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità (almeno il gilet EN 471 classe 2);**
- le manovre necessarie per avvicinarsi alle aree di carico / scarico devono avvenire con cautela, ponendo la massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra ed ulteriori automezzi;
- durante le fasi di trasferimento del compost nelle aree dedicate non ci deve essere la presenza di personale a terra in prossimità del mezzo;
- la pavimentazione dei piazzali e aree dell'impianto, se pur soggetta a spazzamento periodico, può rilevare la presenza di materiali. Si ribadisce l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e antiperforazione e con protezione dallo schiacciamento;
- nelle aree in cui sono depositati rifiuti è presente il potenziale rischio biologico;
- l'area adibita al conferimento dei rifiuti è esposta al rischio di traffico dovuto ai vari automezzi in manovra. E' vietato sostare davanti ai portoni e alle aree interessate alle operazioni di scarico di altri automezzi. Il rischio traffico è presente anche in altre zone interne dell'impianto a causa della presenza di macchine operatrici in manovra e di altri mezzi in transito, appartenenti alla società;
- è vietato avvicinarsi alle macchine in azione;
- il personale esterno non è autorizzato ad allontanarsi dalle aree di lavoro di pertinenza;
- si invita a segnalare immediatamente al personale dell'impianto la presenza di rischi imprevisti o che non permettano di operare secondo le procedure di sicurezza;
- è assolutamente vietato avvicinarsi al raggio di azione degli automezzi e mezzi d'opera;
- per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di varia natura, il personale dovrà sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi agli addetti alla conduzione dell'impianto.

### **DPI previsti**

- guanti da lavoro;
- scarpe antinfortunistiche;
- vestiario ad alta visibilità;
- elmetto;
- mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Si comunica che presso l'impianto di compostaggio è in funzione un sistema di videosorveglianza per motivi di sicurezza e controllo degli accessi.


Si precisa che nel caso in cui Isontina Ambiente s.r.l. accerti la violazione delle suddette prescrizioni da parte del personale esterno, si riserverà la facoltà di vietarne l'accesso all'impianto.

La Direzione di  
ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MORARO

ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

Vie di fuga e presidi di sicurezza

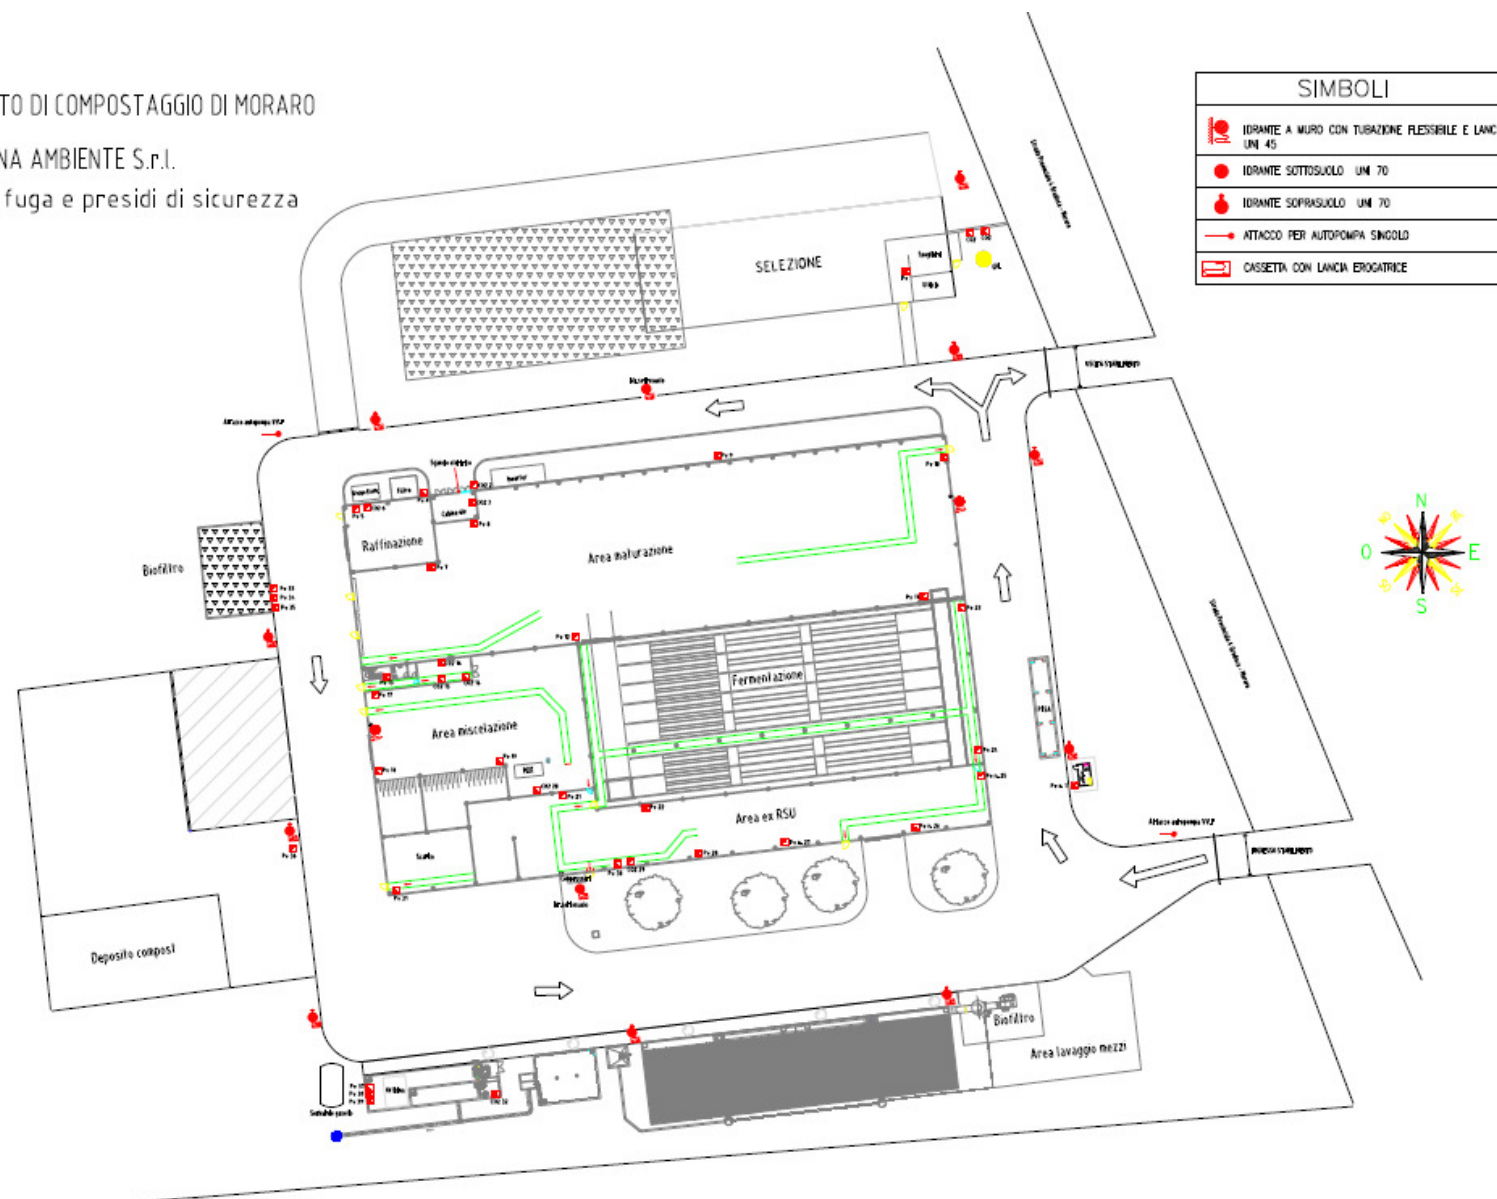

SIMBOLI	
	IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA UNI 45
	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
	IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70
	ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO
	CASSETTA CON LANCIA EROGATRICE

